SAS816WHB-0-DF 采暖温度控制器使用说明书

森威尔 SAS816WHB-0-DF 采暖温度控制器主要用于无线控制壁挂炉水暖系统,用以无线控制电热执行器的开启与关闭,达到舒适控温的目的。


技术指标:

工作电压: 2节 AA 干电池 无线收发频率: 868MHZ (FSK) 无线收发距离:空旷 100米

温度精度: ±1℃或±1°F

温度控制范围: 5℃~30℃ (41°F~86°F) 工作环境温度: 0℃~+50℃ (32F~122F) 贮存环境温度: -10℃~+60℃ (14F~140F) 外形尺寸: 86×86×32mm (通用于 86 接线盒)

按键及显示功能说明:

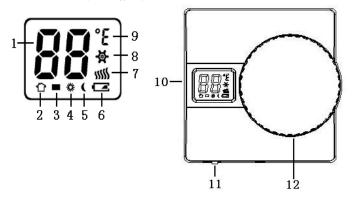

- (1) 2位温度显示区
- (2) 房间温度标志
- (3) 地板温度标志
- (4) 舒适运行模式标志
- (5) 节能运行模式标志
- (6) 电池低电量报警标志
- (7) 制热输出标志
- (8) 制冷输出及通讯错误报警标志
- (9) 摄氏温度或华氏温度显示符
- (10) LCD 显示区
- (11) ON/OFF 开关
- (12) 温度设定旋转刻度盘
- (13) 旋盘下隐藏的对码按键

安装及无线对码说明:

- 1、 如图 1 安装示意图所示, 把产品的安装螺丝拧下, 分开面板和底壳, 用 PM4*25 HC(+)的螺丝将底壳紧固在 86 盒上。
- 2、 正确装入 2 节 AA 的电池,然后将发射器面板与装在 86 盒上的底壳扣合好,拧紧安装螺丝即完成安装。

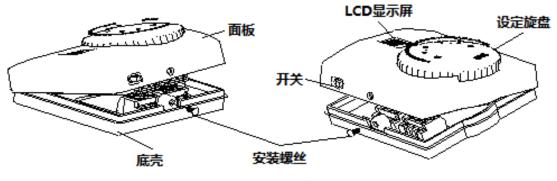


图 1 安装示意图

3. 接收部分关机模式下长按接收部分按键超过3秒, 黄灯亮表示接收处于对码状态, 旋转发射部分旋盘直到刻度"1"对准 LCD, 然后取下旋盘, 长按隐藏按键1 秒以上则进入对码过程, 对码成功发射部分对码码值闪烁显示3秒表示对码成功, 否则对码不成功。(见图2)

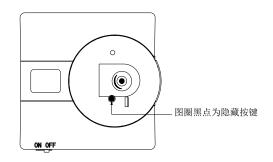


图 2 示意图

操作说明:

1、在开机状态下,旋转旋盘,进入温度设定模式,显示屏闪烁显示对应的设定温度值。无旋转,5S 后自动返回显示实时房间温度。

2、开关功能及运行模式选择:

此时开关(11)作为开关机功能,关机时屏幕显示OF,并停止输出。开机为制热模式

制热模式下,当设定温度一实时温度≥1,制热启动,并且制热标志 5555 显示;实时温度一设定

温度≥1、制热停止输出、制热标志 5555 不显示:

3、电池低电报警功能:

当电池电量低到 2.3V 时,电池低电显示标志 基显示,此时操作及输出一切正常。当电池电量低到 2.2V 时,输出停止,同时电池低电显示标志 基 闪烁。

4、无线发送功能:

开机状态下,在制热输出时,无线发射温控器每隔 5 分钟发出开信号给无线接收器,无线接收器接到开信号后,黄灯闪烁表示接收到信号,绿色指示灯亮表示有输出。

在制热输出停止时,无线发射温控器发出关信号给无线接收器,无线接收器接到信号后,黄灯闪烁表示接收到信号,绿色指示灯熄灭表示停止输出。

5、房间温度传感器故障报警

当房间温度传感器短路时,屏幕闪烁显示 E1,并停止输出。

当房间温度传感器开路时,屏幕闪烁显示 E2,并停止输出。

6、外置温度传感器故障报警

当接收设置外置温度传感器上限报警温度时

- 当**外置温度传感器**短路时,屏幕交替显示 floor (地板) Er 与房间温度,温控器正常工作。
- 当**外置温度传感器**开路时,屏幕交替显示 floor (地板) Er 与房间温度,温控器正常工作。
- 当**外置温度超过高温报警温度**时,屏幕交替显示 floor (地板) HI 与房间温度,温控器正常工作。
- 当**外置温度低于5℃**时,屏幕交替显示 floor (地板) LO 与房间温度,温控器正常工作。

7、通讯不通报警

当温控器发射停止输出或启动输出时,接收部分没开机或没有接受到信号无法返回则显示部分 闪烁报警。